


【取付方法】

1. 牽引車リアバンパーを取り外してください。
2. マフラーを取り外すか、マフラーを吊りフック (ゴム製) から外し、下方向にずらします。
3. マフラー上部にある遮熱版を取り外して下さい。
4. 左右フレーム後端にφ25mmの穴を開けてください。
その際は、フレーム後端の鉄製カバーをボルトを外して取外してから穴を開けます。
5. 左側フレームの牽引フックの既存穴を使って、付属のボルトで左ステアーを仮締めしてください。
6. 左ステアーの残りの穴に穴開けが必要な場合は、穴を開けてください。
(既存穴がある場合は、穴あけ加工の必要ありません。)
7. 2で開けたフレーム後端の穴からナット付プレートAを入れて仮締めしてください。
8. 左右ステアーとクロスメンバーを仮締めして下さい。
9. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。

1. マフラー遮熱版を取りつけます。
(ステアーに干渉する箇所はカットして取りつけて下さい。)
- 1.3. マフラーを元のように取りつけます。
- 1.4. バンパーを取りつけて完成です。

品番	標準ボールマウント
NT-113・T-113S	B-9
NT-114・T-114S	B-8

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級 (トレーラー総重量550kg未満) です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上の不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

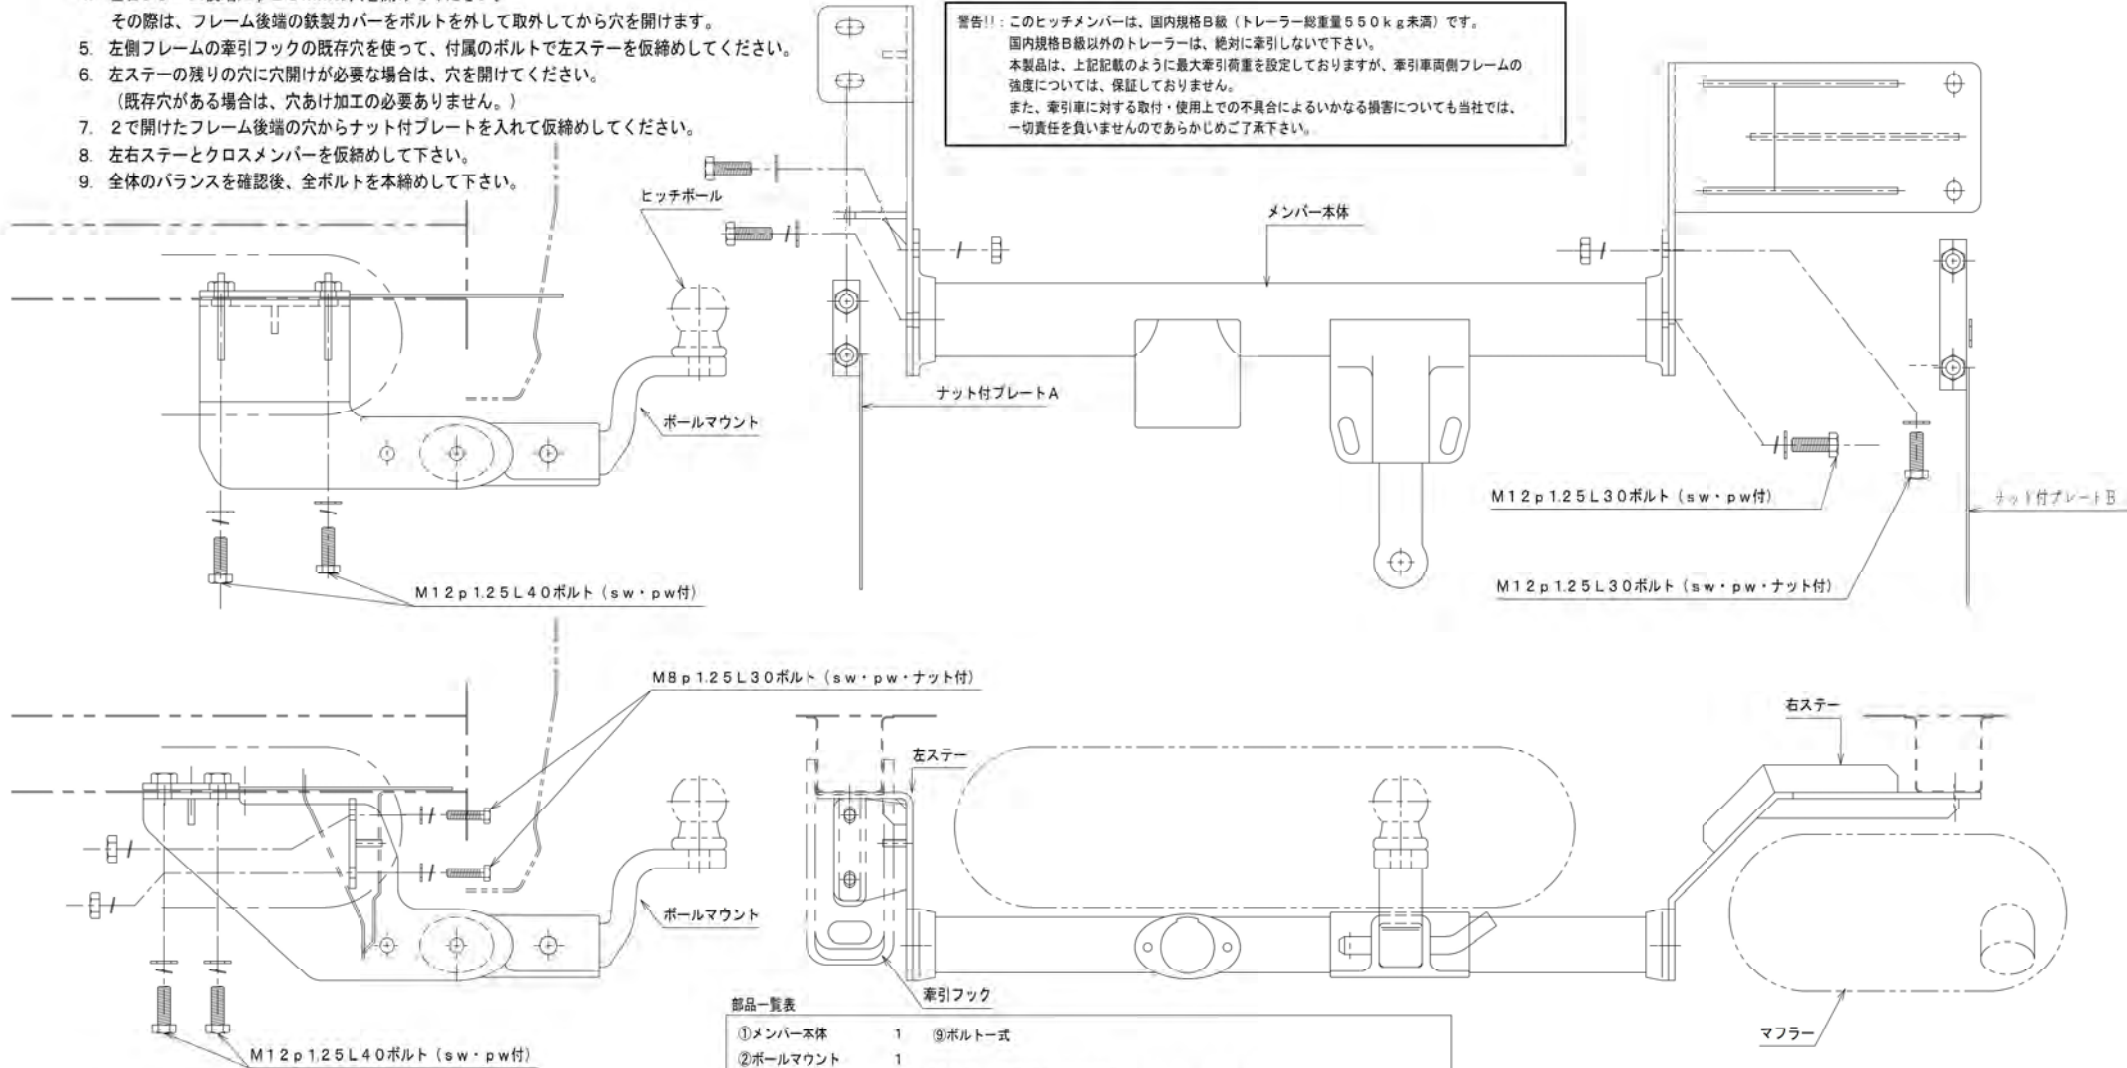

部品一覧表

①メンバー本体	1	⑨ボルト一式	
②ボールマウント	1		
③左ステアー	1	M12 p 1.25 L 30ボルト (sw, pw, NT付)	2
④右ステアー	1	M12 p 1.25 L 30ボルト (sw, pw付)	2
⑤脱着ピン (Rピン付)	1	M12 p 1.25 L 40ボルト (sw, pw付)	4
⑥ヒッチボール	1	M8 p 1.25 L 30ボルト (sw, pw, NT付)	2
⑦ナット付きプレートA	1		
⑧ナット付きプレートB	1		