



[取り付け方法]

取り付け・加工前に必ず左右ステアをあてがい取り付けが可能であるか確認後、取り付け・加工を行ってください。

1. 右側フレーム既存の穴の付近 (下面もしくは側面) にバーナットの入るくらい (25以上) の穴を開けてください。

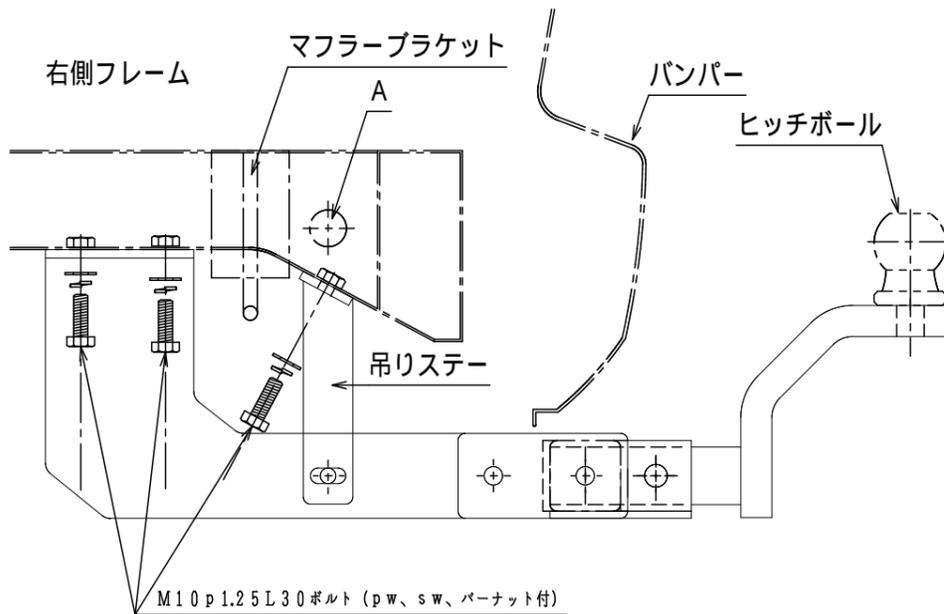

2. 1で開けた穴からバーナットを入れて右側ステアを仮締めしてください。
3. 吊りステーを右側ステアに仮締めし、現合で 11の穴を開け、Aの穴からバーナットを入れて、仮締めしてください。
Aの穴からバーナットが届かない場合は、届く位置に穴をしてください。
4. 左側牽引フックを取り外してください。
5. 牽引フックの取り付け既存ナットを使い、右側ステアを仮締めしてください。

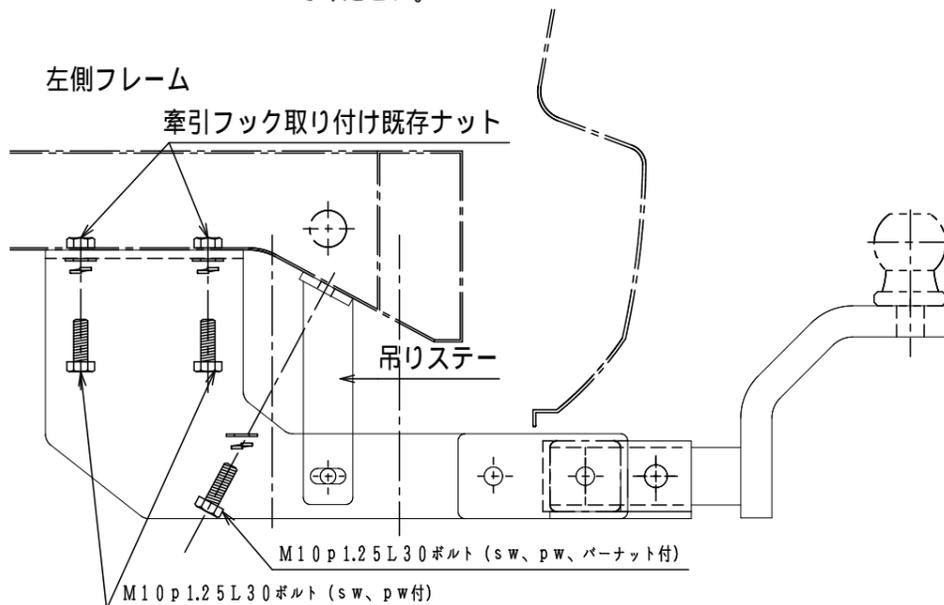

6. 右側ステア同様に吊りステーを仮締めしてください。
7. 左右ステアとクロスメンバーを仮締めしてください。
8. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級 (トレーラー総重量550kg未満) です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

N - 051 - 01		部品一覧表		
1	メンバ - 本体	1	M12 p125 - 7T - L30	4本
2	右ステ -	1	M12 p125ナット	2個
3	左ステ -	1	M12スプリングワッシャー -	4個
4	ボールマウント	1	M12プレ - トワッシャー -	4個
5	ヒッチボ - ル	1	M10 p125 - 7T - L30	8本
6	脱着ピン	1	M10 p125ナット	2個
7	吊りステー	2	M10 p125バーナット	4個
			M10スプリングワッシャー -	8個
			M10プレ - トワッシャー -	8個

注意) ハイウェイスター又は特別仕様のリアサイドプロテクター及び社外エアパーツ取り付け車は、取り外しもしくは加工の必要がありますので、あらかじめご了承ください。

