
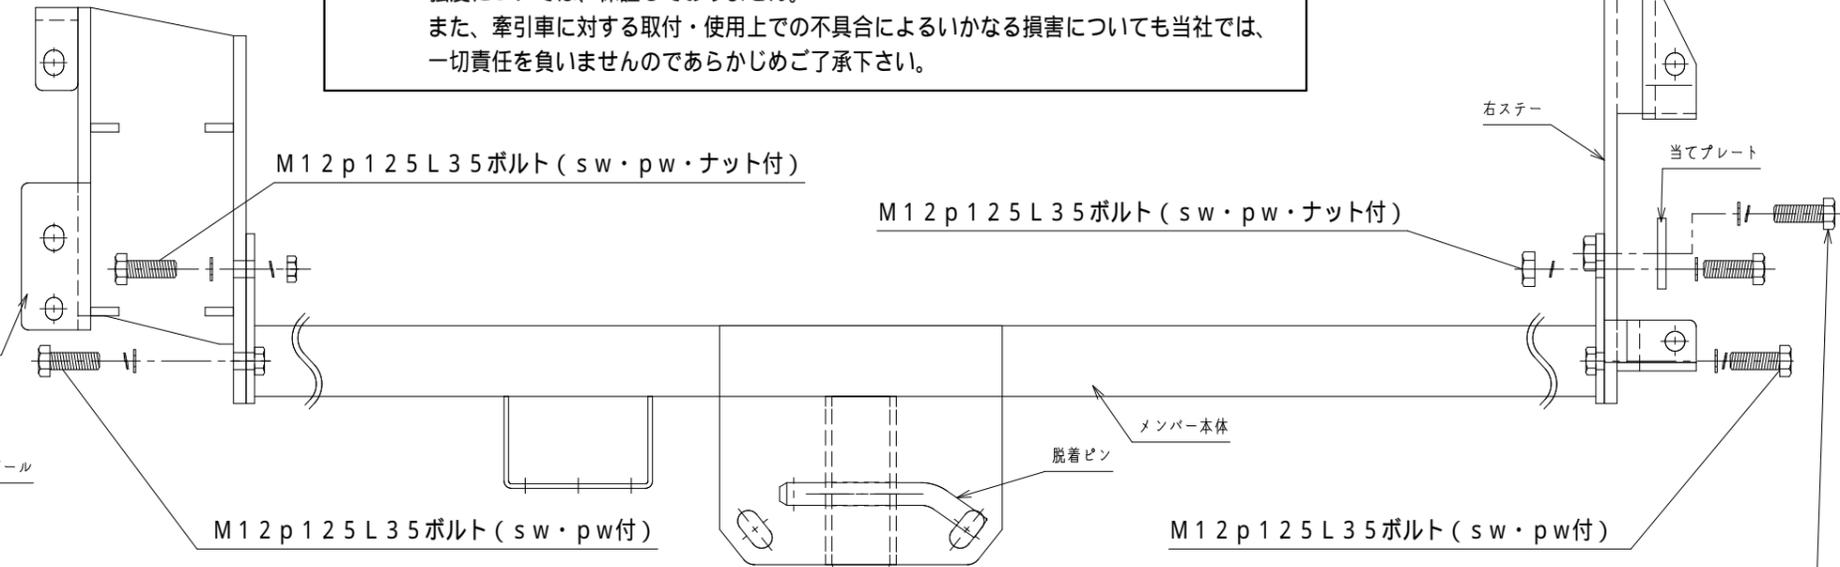


【取付手順】

1. リアバンパーを取外してください。
 2. 左右フレーム後端の位置に 30以上の穴を開けてください。
 3. 右フレームにナット付プレートAを入れて、右ステアを牽引フックの穴に仮締めして、残りの穴も仮締めしてください。
- 【注意】牽引フックの溶接による歪みの個体差により左ステア取付に不具合が生じる場合、牽引フックを削るなどの加工が必要になる場合がございます。
- 【注意】既存穴が無い場合は、現合で 13の穴を開けてください。
4. 左フレームの既存ナット付穴を使い、左ステアを仮締めし、ステア中央の穴に合わせて現合で 13の穴を開けてください。
 5. 左フレーム後端よりナット付プレートBを入れて、左ステアを仮締めしてください。
- 【注意】左ステアにマフラーが干渉する場合、マフラー吊ステアの曲げ加工及び左ステアを削る等の加工が必要な場合がございます。
6. 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。
 7. バランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
 8. リアバンパーを取付けてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

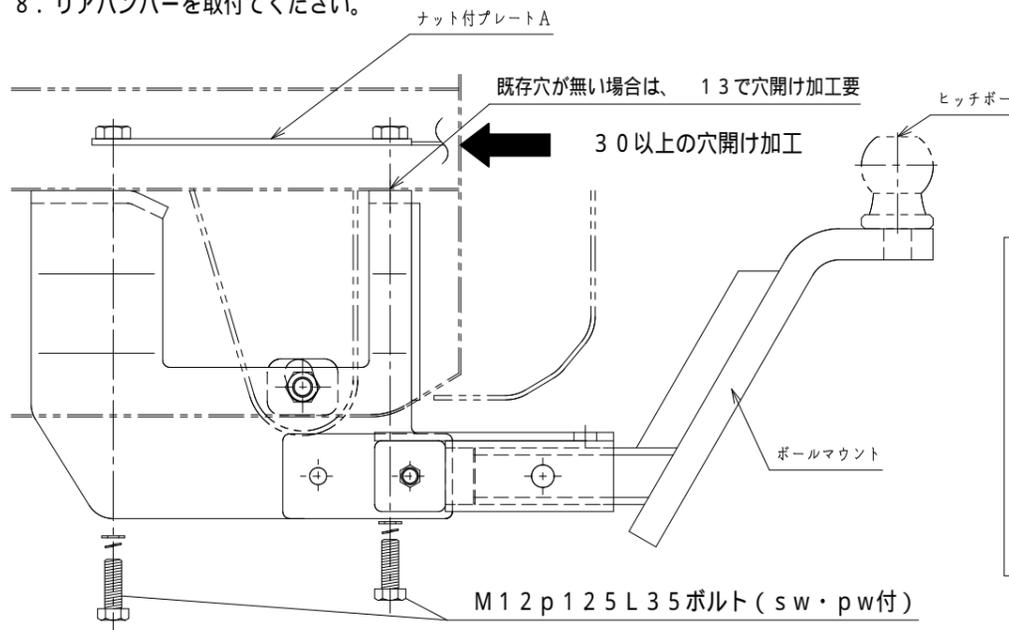

部品一覧表	
1	メンバー本体 1
2	ボールマウント 1
3	左ステア 1
4	右ステア 1
5	ヒッチボール 1
6	脱着ピン (Rピン付) 1
7	ナット付プレートA 1
8	ナット付プレートB 1
9	当てプレート 1
10	ボルト一式
	M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト 9
	M12 p 1 2 5 ナット 2
	M12 プレートワッシャー 9
	M12 スプリングワッシャー 9
	M10 p 1 2 5 L 3 5 ボルト 1
	M10 プレートワッシャー 1
	M10 スプリングワッシャー 1

