

取付・ご使用前に必ず取扱説明書(別紙)及び取付要領書(本書)をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなってください。

【取付手順】

1. ナット付プレートを左側フレーム後方から入れ、左ステアをボルトで仮締めしてください。

注意: 後方に穴が無い場合もしくは穴にナット付プレートが入らない場合は、30以上の穴開けが必要となります。

2. 左側フレーム前方(側面図のAの辺り)既存穴からバーナットを入れてボルトで仮締めしてください。

3. 右ステアを左ステアと同様に、取り付け方法1、2、の要領で仮締めしてください。

4. 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。

5. 全体のバランスを確認後、本締めしてください。


注意: プレステージ(V630)VZ, VGには、取り付けできません。

注意: アブソルートには、対応していません。 M12p125L30ボルト(SW、PW、ナット付)


注意: 社外マフラー及びノーマルマフラー以外のマフラー装着車は、取付できないか、取付に加工が必要になる場合があります。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【上面図】

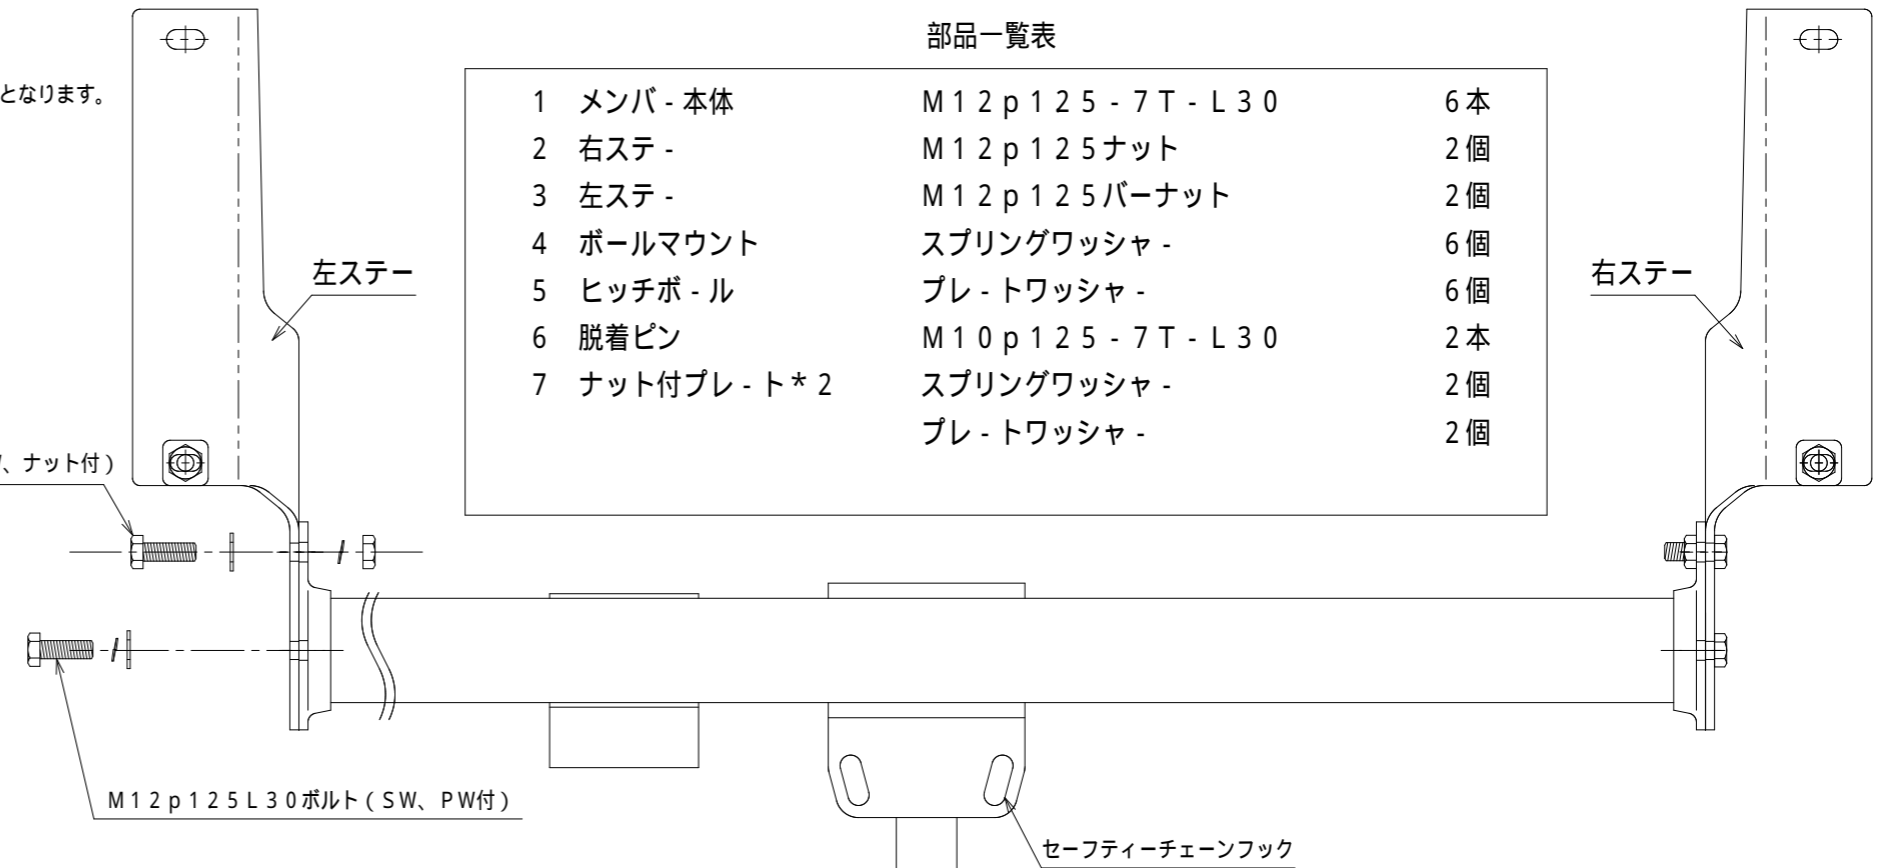

【側面図】

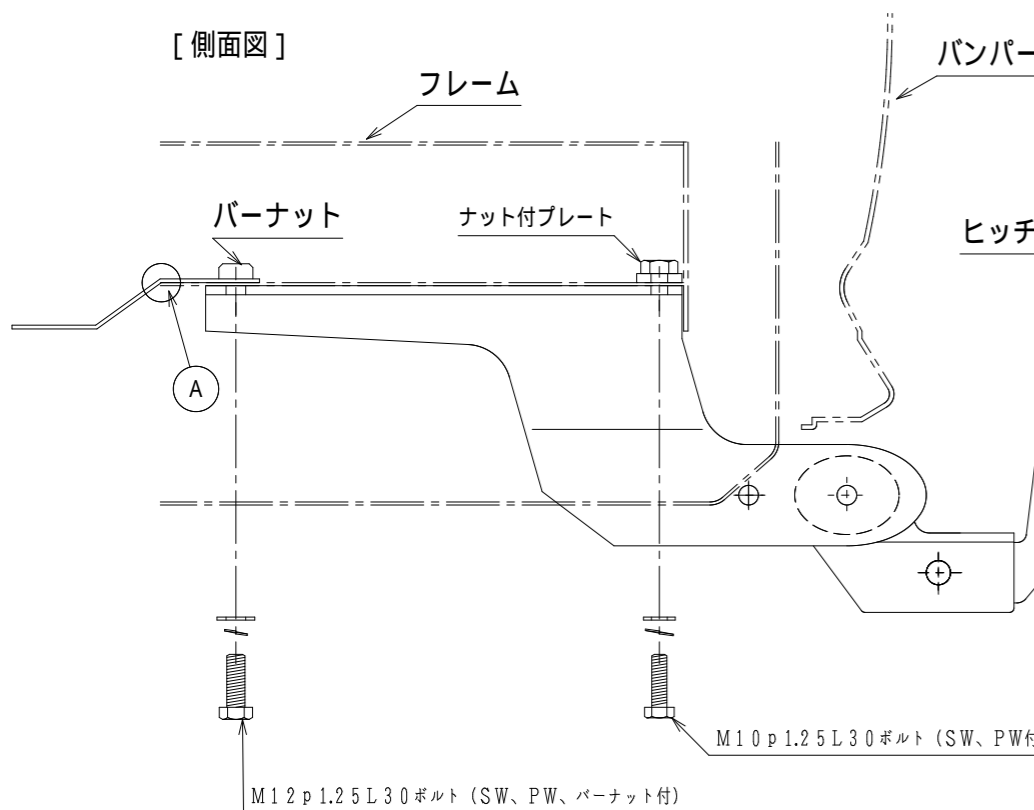

【正面図】

