

※お取付、ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読みください。

【取付手順】

1. 車両のフレーム後端部の左右Aの位置にある既存穴（φ9.5）をφ11に加工してください。
2. 車両フレームの最後部の荷台取付ボルト（B）を外してください。
3. 取付穴位置を確認後、左右ステアをそれぞれ車両フレームに当て、荷台取付部を付属のボルトで仮締めしてください。
4. 車両フレーム後端部の下面部より付属のナット付プレートを入れて、付属のボルトで仮締めしてください。  
※ナット付プレートのバーの部分は、取付後折り曲げるなど邪魔にならない位置に収納してください。切ったり、フレーム内に曲げて入れてしまうとヒッチメンバー取り外し時に取れなくなってしまうので、お気を付けてください。
5. 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。
6. スペアタイヤの脱着が可能なる事を確認後、全ボルトを本締めしてください。
7. 下図のように補強ステールRをメンバー取付ボルトを共締めし、任意の位置に印を付けてください。（追加補強部品取付）
8. 印を付けた位置に外側φ18、内側φ13の穴を開けて、カラーを入れて、フレームに挟み込むように本締めしてください。（追加補強部品取付）  
※カラーの長さはフレーム合わせて調整してください。


【部品一覧】

1. メンバー本体	1	8. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M10p1.25L30ボルト	4
3. ヒッチボール	1	・M10スプリングワッシャー	4
4. 左ステア	1	・M10プレートワッシャー	4
5. 右ステア	1	・M12p1.25L30ボルト	4
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12p1.25ナット	2
7. ナット付プレート	2	・M12スプリングワッシャー	4
		・M12プレートワッシャー	4

【追加補強部品】

1. 補強ステール	1
2. 補強ステール	1
3. カラー	2
4. 当てプレート	2
5. M12p1.25L110ボルト	2
6. M12p1.25L40ボルト	2
7. M12p1.25ナット	2
8. M12スプリングワッシャー	2
9. M12プレートワッシャー	2

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。（追加補強部品装着時）本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

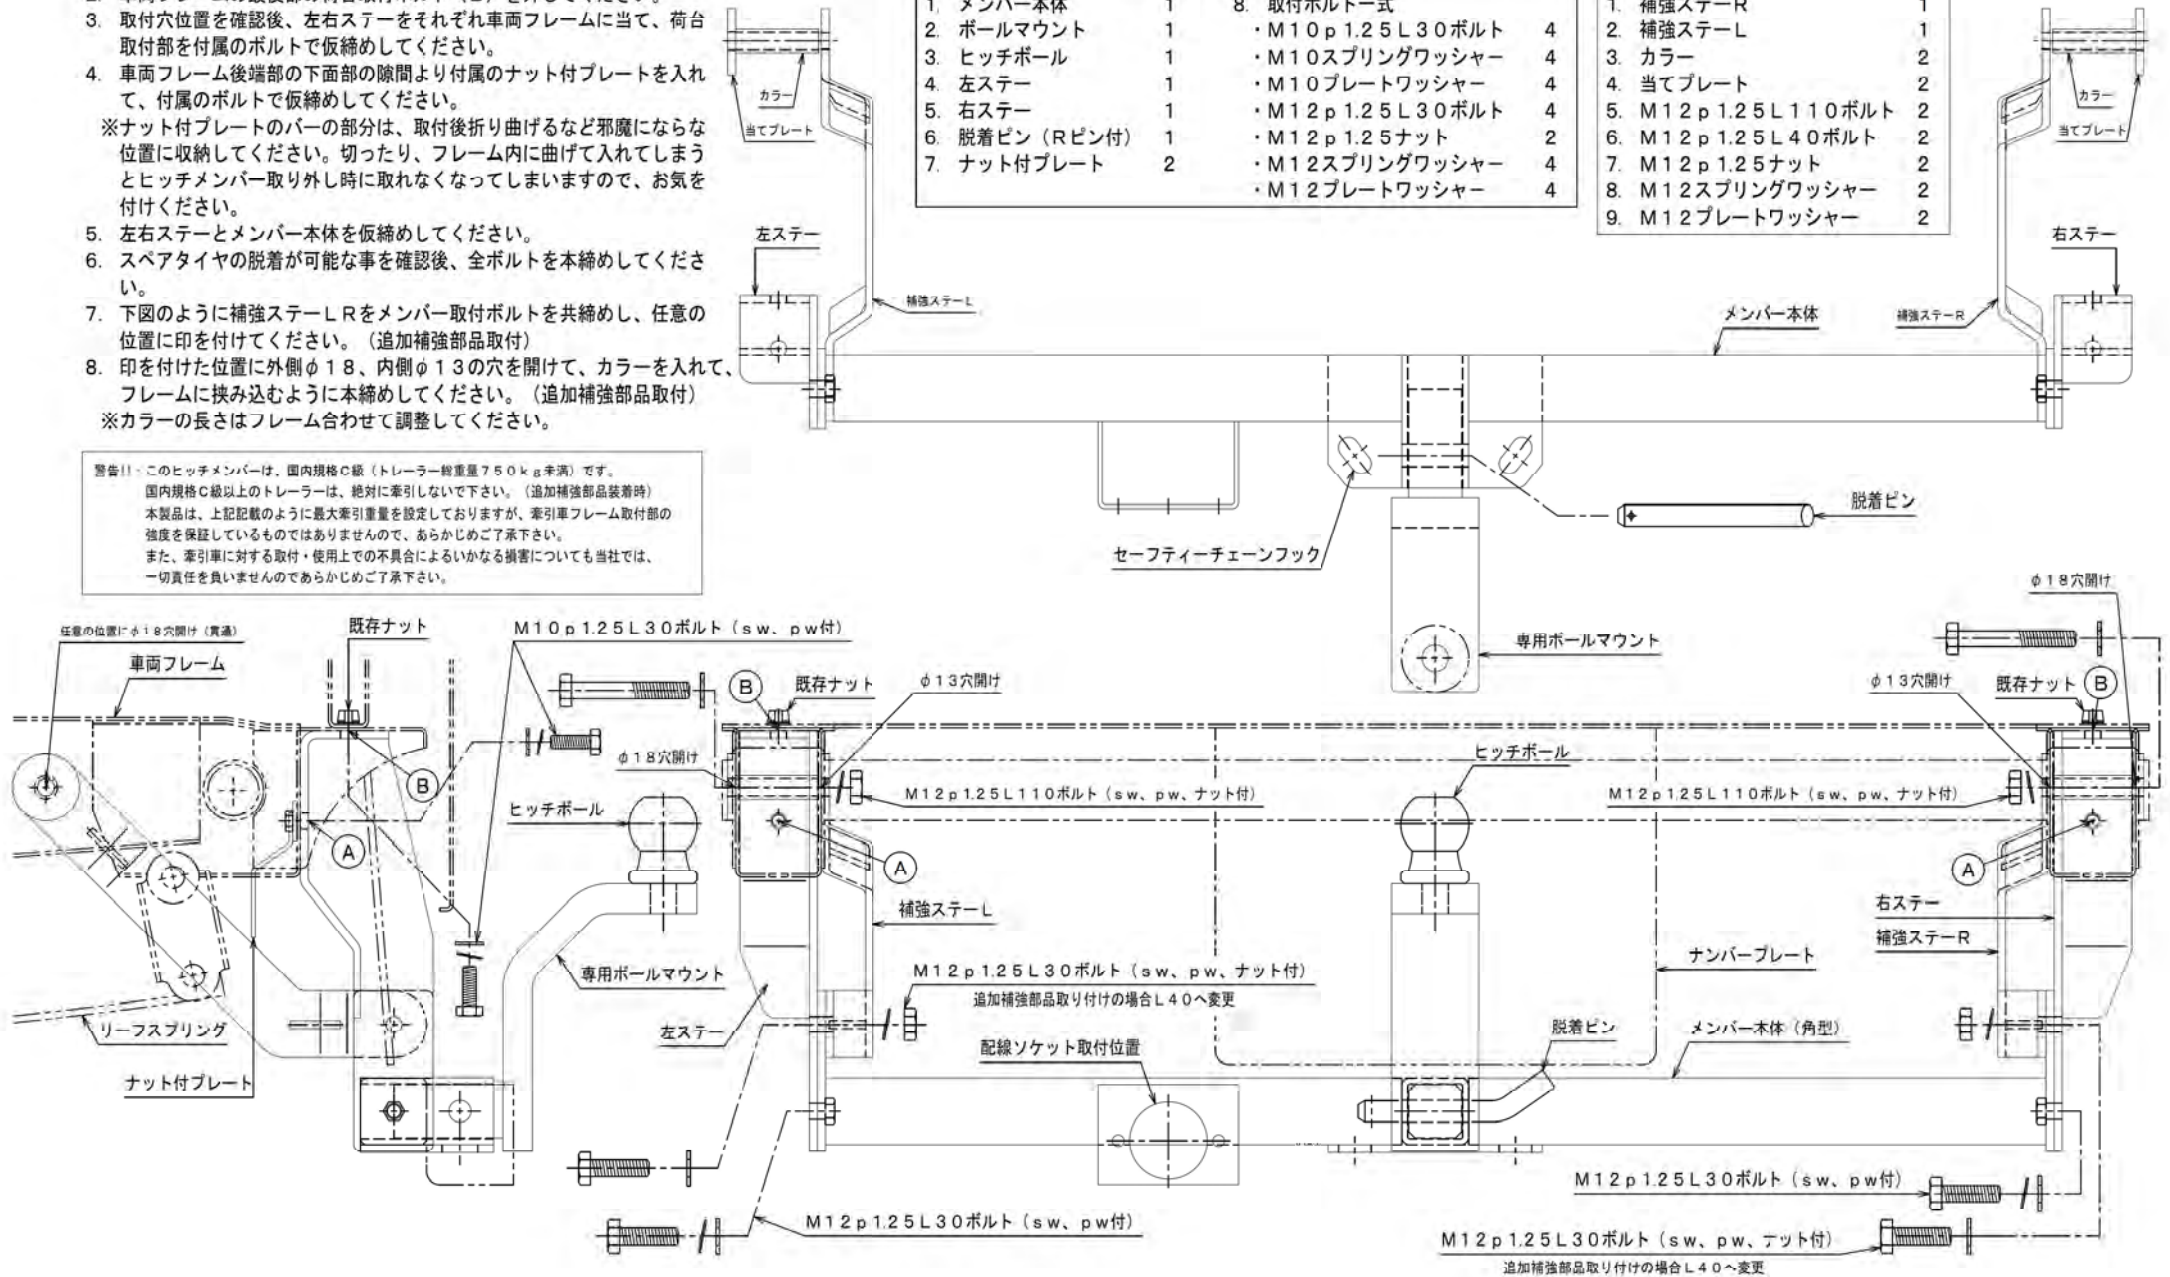

M12p1.25L30ボルト (sw, pw, ナット付)  
追加補強部品取り付けの場合L40へ変更